


COFFRAGE 15/10

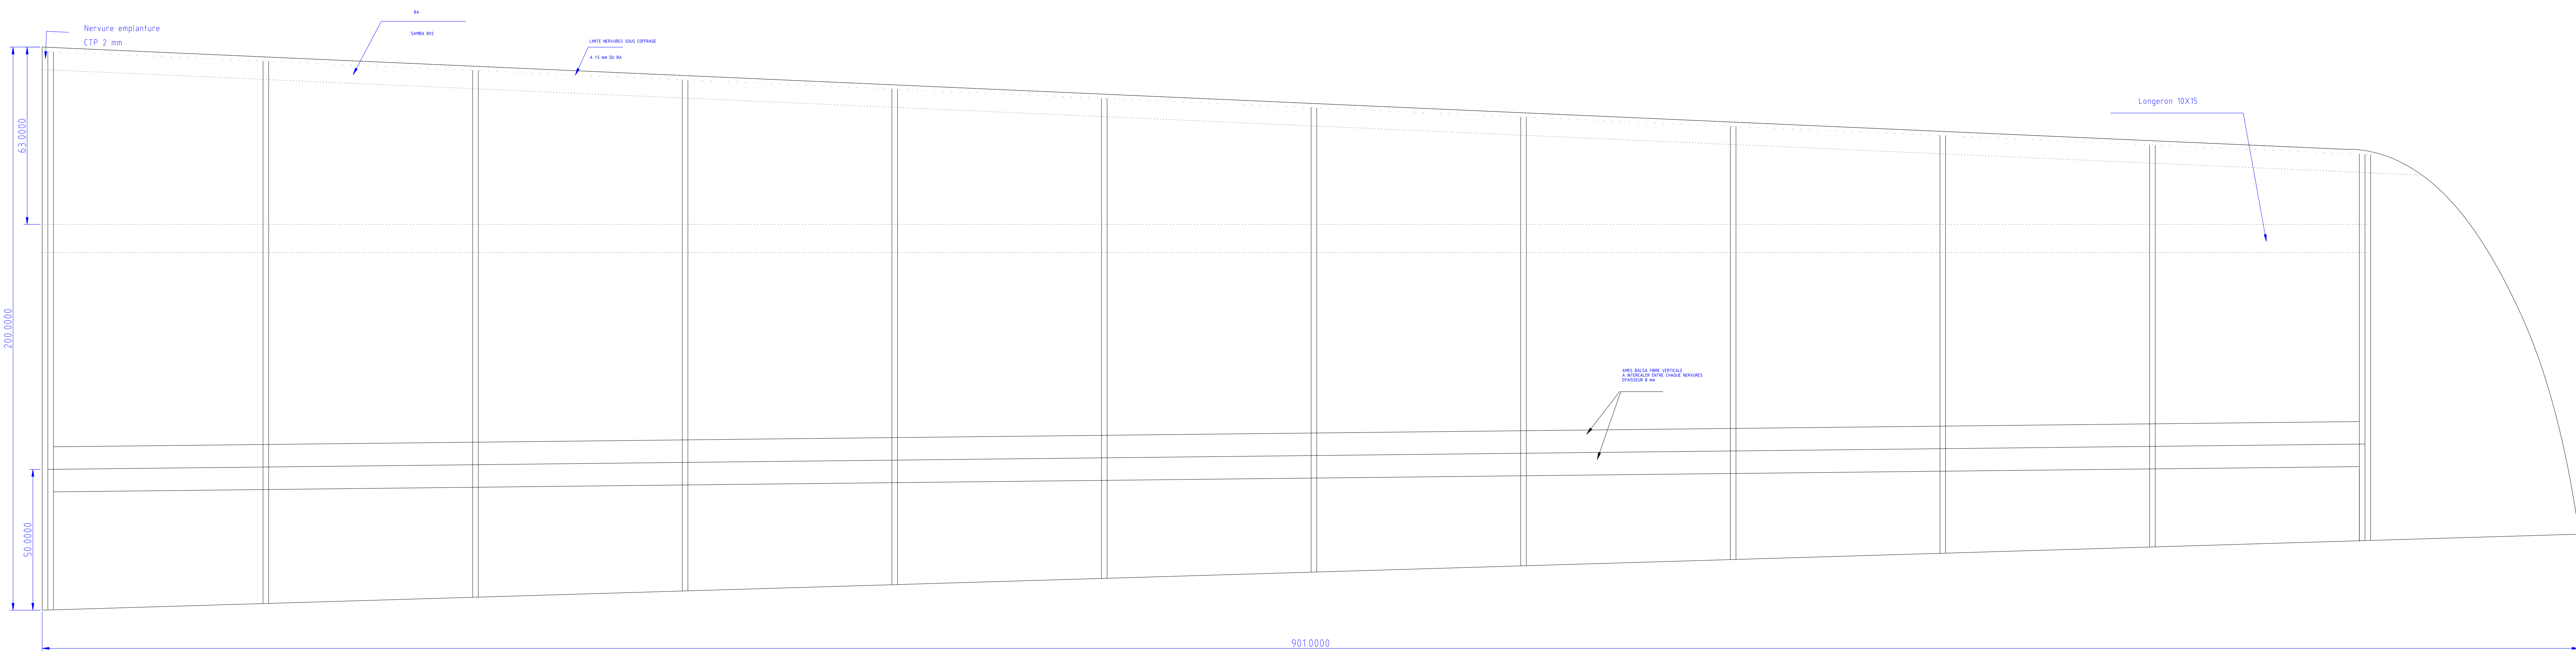

Pour cote de fin à l'implantation des BA, dégressive jusqu'à 0 au BA pour compenser les non parallèles.
Reprendre les cotes des BA au plan à l'implantation.